

ELYDE



No. 12356

MIN

1001

1001

1001

ELYDE

DB

محتويات العلبة

١ - ساعة Slyde



٢ - الشاحن

٣ - كبل USB

٤ - حقيبة السفر

٥ - قطعة قماش مصنوعة
من المايكروفيبر

٦ - التعليمات

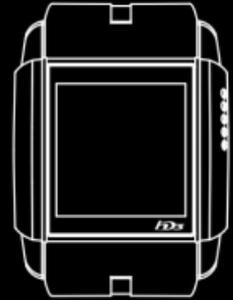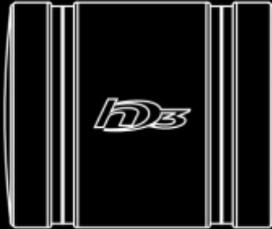

+ طاقم مهائى السفر
العالمي الاختياري



ضمان طاقم
بادئ التشغيل



نظرة شاملة حول ساعة SLYDE

شاشة SAPHIRE التي تعمل باللمس

شاحن مغناطيسي



USB صغير

الموصلات

مؤشر الطاقة

موصل USB
بالجزء الخلفي

مستشع الضوء

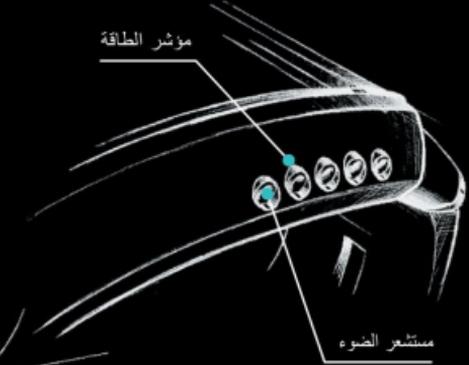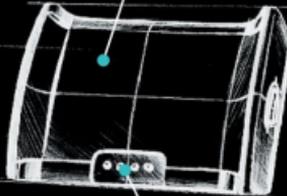

العمليات الأساسية

- التشغيل - انقر فوق الشاشة بإصبعك.
- إيقاف التشغيل - تلقائي.
- ٥ ثوان لقراءة الوقت (تم ضبطها بواسطة تطبيق برنامج (SLYDER).
- ١٥ ثانية بعد التنقل (تم ضبطها بواسطة تطبيق برنامج (SLYDER).

التنقل

- الحركات المميزة - النقر، الضغط، التحريك (بسرعة)، التمرير (بطيء).
- المحور العمودي - الوقت، التاريخ، المنطقة الزمنية، الترتيب الزمني، المؤقت، أطوار القمر، التقويم، الفيديو... يمكنك التحريك في أي اتجاه لأعلى/أسفل/يمين/يسار، بمجرد أن تكون على المحور العمودي.
- المحور الأفقي - الأحداث والصور للماضي والمستقبل مضافة إليها لمسة شخصية. يمكنك التحريك في اتجاهي اليمين/اليسار فقط، بمجرد أن تكون على المحور الأفقي.
- الشاشة المركزية - الوقت.
- بمجرد إيقاف التشغيل، تعود الساعة إلى شاشة التوقيت المركزي.

التشيط

- الوقت - انقر فوق الشاشة.
- الترتيب الزمني - بدء، إيقاف: انقر فوق الشاشة. إعادة تعيين: اضغط على الشاشة (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
- المؤقت - بدء، إيقاف، إعادة تعيين: انقر فوق الشاشة. يتم تشغيل شاشة المؤقت مرة أخرى قبل الموعد بـ ١٢ ثانية، ويتم تشغيل مصباح LED في الوقت المحدد = ٠٠:٠٠:٠٠.
- الفيديو - بدء، إيقاف مؤقت، استمرار: انقر فوق الشاشة. إيقاف وإعادة التعيين: عن طريق التحريك.
- العرض التوضيحي للمحرك الظاهري - بدء الرسوم المتحركة وإيقافها: انقر فوق الشاشة.

الوقت

اضغط على شاشة الوقت (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
قم بالتمرير لضبطه. اضغط للتحديد (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
إذا لم يظهر التأكيد، تختفي شاشة الإعداد (لمدة ٨ ثوانٍ تقريبًا).

المنطقة
الزمنية

اضغط على شاشة المنطقة الزمنية (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
قم بالتمرير لضبطه. اضغط للتحديد (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
إذا لم يظهر التأكيد، تختفي شاشة الإعداد (لمدة ٨ ثوانٍ تقريبًا).



التاريخ

اضغط على شاشة التاريخ (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
قم بالتمرير لضبطه. اضغط للتحديد (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
إذا لم يظهر التأكيد، تختفي شاشة الإعداد (لمدة ٨ ثوانٍ تقريبًا).



المؤقت

اضغط على شاشة المؤقت (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
قم بالتمرير لضبطه. اضغط للتحديد (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
إذا لم يظهر التأكيد، تختفي شاشة الإعداد (لمدة ٨ ثوانٍ تقريبًا).

حدد
المحرك

قم بالتحريك حتى نهاية المحور العمودي.
اضغط على عرض المحرك (لمدة ثانية واحدة تقريبًا) - تظهر شاشة الإعداد.
قم بالتحريك يمينًا أو يسارًا لتحديد المحرك المفضل.
اضغط على الشاشة للتحديد (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
إذا لم يظهر التأكيد، تختفي شاشة الإعداد (لمدة ٨ ثوانٍ تقريبًا).



اضغط على شاشة الوقت (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
قم بالتمرير لضبطه. اضغط للتأكيد (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
إذا لم يظهر التأكيد، تختفي شاشة الإعداد (لمدة ٨ ثوانٍ تقريبًا).



الوقت

اضغط على شاشة المنطقة الزمنية (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
قم بالتمرير لضبطه. اضغط للتأكيد (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
إذا لم يظهر التأكيد، تختفي شاشة الإعداد (لمدة ٨ ثوانٍ تقريبًا).

المنطقة
الزمنية

اضغط على شاشة التاريخ (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
قم بالتمرير لضبطه. اضغط للتأكيد (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
إذا لم يظهر التأكيد، تختفي شاشة الإعداد (لمدة ٨ ثوانٍ تقريبًا).



التاريخ

اضغط على شاشة المؤقت (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
قم بالتمرير لضبطه. اضغط للتأكيد (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
إذا لم يظهر التأكيد، تختفي شاشة الإعداد (لمدة ٨ ثوانٍ تقريبًا).



المؤقت

قم بالتحريك حتى نهاية المحور العمودي.
اضغط على عرض المحرك (لمدة ثانية واحدة تقريبًا) - تظهر شاشة الإعداد.
قم بالتحريك يمينًا أو يسارًا لتحديد المحرك المفضل.
اضغط على الشاشة للتأكيد (لمدة ثانية واحدة تقريبًا).
إذا لم يظهر التأكيد، تختفي شاشة الإعداد (لمدة ٨ ثوانٍ تقريبًا).

حدد
المحرك

الشحن

- يمكن شحن الساعة بواسطة شاحن مخصص للساعة وكبل USB متّصل بجهاز كمبيوتر أو بمنفذ طاقة (تم توفير مهايئ لقابس الحائط).
- تتم الإشارة إلى الاتّصال الملائم بوميض مصباح واحد أو أكثر من مصابيح LED.
- تتم الإشارة إلى اكتمال الشحن في حالة وميض مصابيح LED الأربعة.
- تتم الإشارة إلى تفريغ الشحن في حالة وميض مصباح LED واحد.
- وقت الشحن: من ساعة إلى ساعة ونصف.

التكوين وإضفاء الطابع الشخصي - SLYDER

- إن SLYDER هو تطبيق برنامج كمبيوتر، يتوفر من خلال موقع الويب www.hd3complication.com أو مباشرة من خلال www.slyde-shop.com.
- ستحتاج إلى التسجيل وإنشاء حساب شخصي أولاً لتنشيط الضمان الخاص بك.
- ثم بعد ذلك يمكنك تنزيل SLYDER على الكمبيوتر الخاص بك، لإضفاء الطابع الشخصي على ساعتك (المحتوى ومعلمات التنقل).
- كما ستتمكن أيضًا من شراء أحدث المحركات الظاهرية وعمليات إنشاء التصاميم الأخرى وتنزيلها من متجرنا عبر الإنترنت www.slyde-shop.com.
- للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم برنامج SLYDER عبر الإنترنت.

للحصول على المزيد من المعلومات

www.hd3complication.com



حقوق الطبع والنشر © لعام ٢٠١١ محفوظة لـ HD3 Slyde. جميع الحقوق محفوظة.