


SLYDE



INHALT

1

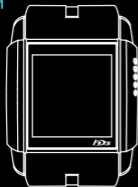

4



1. Slyde Uhr

2. Ladegerät

3. USB-Kabel

4. Reisetasche

5. Mikrofaser Tuch

6. Anleitung


2




5



3





6

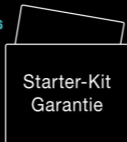

+ Optionales
World-Travel-Adapter-Kit



SLYDE ÜBERSICHT

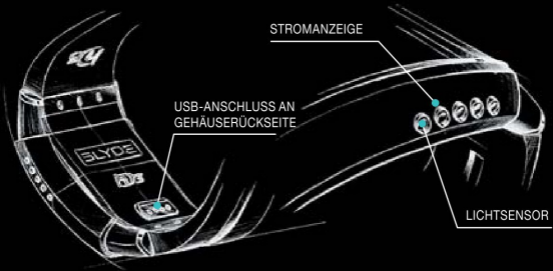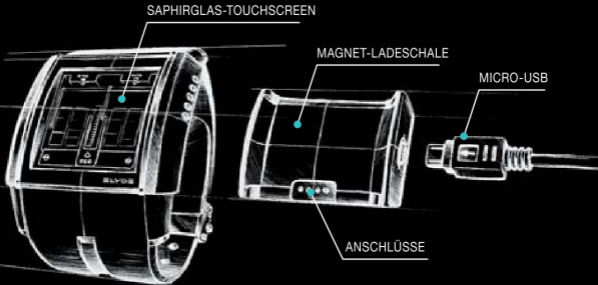

GRUNDLAGEN

- Einschalten - Display antippen.
- Ausschalten - Automatisch.
5 s nach Zeitanzeige (über SLYDER Software einstellbar).
15 s nach Funktionsaufruf (über SLYDER Software einstellbar).

BEDIENUNG

- Erkannte Gesten - Tippen, drücken, wischen (schnell) und blättern (langsam).
- Vertikale Achse - Uhrzeit, Datum, Zeitzone, Chronometer, Timer, Mondphase, Kalender, Video
Vertikale Achse lässt sich nach oben/unten und links/rechts bewegen.
- Horizontale Achse - Eigene vergangene und künftige Ereignisse und Bilder.
Horizontale Achse lässt sich nur nach links/rechts bewegen.
- Zentrale Anzeige - Uhrzeit.
Nach dem Ausschalten wechselt die Uhr zur zentralen Uhrzeitanzeige.

AKTIVIERUNG

- Uhrzeit - Display antippen.
- Chronometer - Start, Stopp: Display antippen.
Zurücksetzen: Display drücken (ca. 1 s).
- Timer - Start, Stopp, Zurücksetzen: Display antippen.
Timer-Anzeige schaltet sich 12 s vor Ende wieder ein.
LED schaltet sich ein, wenn Zeit = 00:00:00
- Video - Start, Pause, Fortsetzen: Display antippen.
Stopp und Zurücksetzen: Wischen.
- Virtuelle Engine-Demo - Animation starten/stoppen: Display antippen.

EINSTELLUNGEN

VIRTUELLE ENGINE

Uhrzeit



Uhrzeitanzeige drücken (ca. 1 s). Einstellen durch Drehen. Bestätigen durch Drücken (ca. 1 s). Ohne Bestätigung werden die Einstellungen angezeigt (ca. 8 s).

Zeitzone



Zeitzoneanzeige drücken (ca. 1 s). Einstellen durch Drehen. Bestätigen durch Drücken (ca. 1 s). Ohne Bestätigung werden die Einstellungen angezeigt (ca. 8 s).

Datum



Datumsanzeige drücken (ca. 1 s). Einstellen durch Drehen. Bestätigen durch Drücken (ca. 1 s). Ohne Bestätigung werden die Einstellungen angezeigt (ca. 8 s).

Timer



Timeranzeige drücken (ca. 1 s). Einstellen durch Drehen. Bestätigen durch Drücken (ca. 1 s). Ohne Bestätigung werden die Einstellungen angezeigt (ca. 8 s).

Engine auswählen



Engine-Anzeige drücken (ca. 1 s) – die Einstellungen werden angezeigt. Nach links oder rechts wischen, um Engine auszuwählen. Bestätigen durch Drücken des Displays (ca. 1 s). Ohne Bestätigung werden die Einstellungen angezeigt (ca. 8 s).

EINSTELLUNGEN

GRAFIK-ENGINE

Uhrzeit



Uhrzeitanzeige drücken (ca. 1 s). Einstellen durch Drehen. Bestätigen durch Drücken (ca. 1 s). Ohne Bestätigung werden die Einstellungen angezeigt (ca. 8 s).

Zeitzone



Zeitzoneanzeige drücken (ca. 1 s). Einstellen durch Drehen. Bestätigen durch Drücken (ca. 1 s). Ohne Bestätigung werden die Einstellungen angezeigt (ca. 8 s).

Datum



Datumsanzeige drücken (ca. 1 s). Einstellen durch Drehen. Bestätigen durch Drücken (ca. 1 s). Ohne Bestätigung werden die Einstellungen angezeigt (ca. 8 s).

Timer



Timeranzeige drücken (ca. 1 s). Einstellen durch Drehen. Bestätigen durch Drücken (ca. 1 s). Ohne Bestätigung werden die Einstellungen angezeigt (ca. 8 s).

Engine
auswählen



Auf der vertikalen Achse ganz nach unten blättern. Engine-Anzeige drücken (ca. 1 s) – die Einstellungen werden angezeigt. Nach links oder rechts wischen, um Engine auszuwählen. Bestätigen durch Drücken des Displays (ca. 1 s). Ohne Bestätigung werden die Einstellungen angezeigt (ca. 8 s).

LADEN

- Zum Laden das Ladegerät per USB-Kabel mit einem PC verbinden oder mit dem Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) an eine Steckdose anschließen.
- Der korrekte Ladevorgang wird durch eine oder mehrere blinkende LEDs angezeigt.
- Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn alle vier LEDs blinken.
- Die Uhr muss geladen werden, wenn eine LED blinkt.
- Ladedauer: 1 bis 1,5 Stunden.

KONFIGURATION UND PERSONALISIERUNG - SLYDER

- SLYDER ist eine PC-Software, die Sie von unserer Website www.hd3complication.com oder direkt unter www.slyde-shop.com beziehen können.
- Um Ihre Garantie zu aktivieren, müssen Sie sich registrieren und ein persönliches Konto einrichten.
- Anschließend können Sie SLYDER auf Ihren PC herunterladen und Ihre Uhr personalisieren (Inhalte und Bedienung).
- In unserem Online-Shop www.slyde-shop.com können Sie außerdem die neuesten virtuellen Engines und andere Designs kaufen und herunterladen.
- Weitere Informationen entnehmen Sie dem Online-Handbuch der SLYDER

WEITERE INFORMATIONEN

www.hd3complication.com



hd3

Copyright © 2011 HD3 Slyde. Alle Rechte vorbehalten.

