


SLYDE



CONTENIDO DE LA CAJA

1

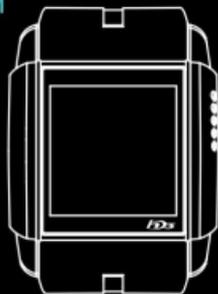

4



1. Reloj Slyde

2. Cargador

3. Cable USB

4. Estuche de viaje

5. Paño de microfibra

6. Instrucciones

2




5



+ Kit opcional de adaptador para viajes por el mundo

3

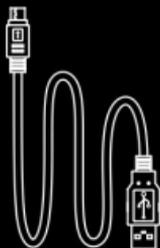

6



ESQUEMA SLYDE

PANTALLA TÁCTIL SAPHIRE

CARGADOR MAGNÉTICO


MICRO USB

CONECTORES

INDICADOR DE ENERGÍA

CONECTOR
USB POSTERIOR

SENSOR DE LUZ

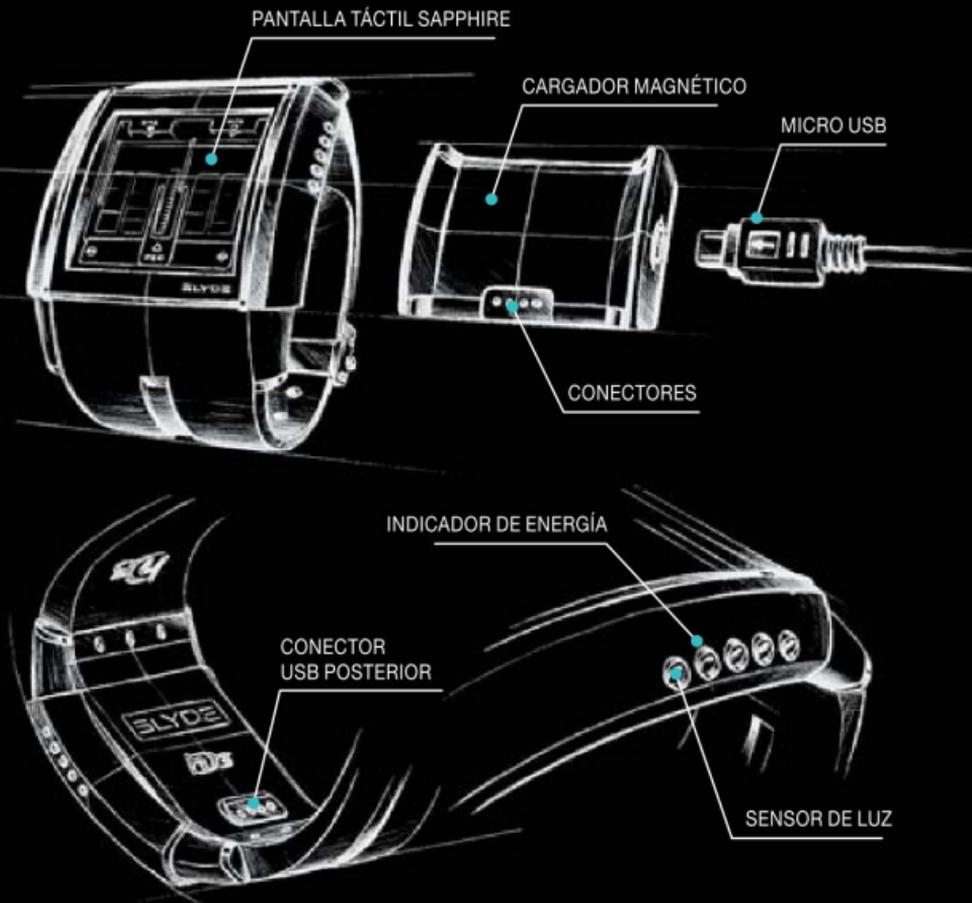

INSTRUCCIONES BÁSICAS

- Encender** - Tocar la pantalla con el dedo.
- Apagar** - Automático.
5 segundos para una lectura de hora (ajustable mediante la aplicación de software SLYDER). 15 segundos después de una navegación (ajustable mediante la aplicación de software SLYDER).

NAVEGACIÓN

- Gestos que reconoce** - Tocar, pulsar, deslizar (rápido) y desplazar (despacio)
- Eje vertical** - Tiempo, fecha, zona horaria, cronómetro, temporizador, fase lunar, calendario, video...
En eje vertical, puede moverse arriba/abajo e izquierda/derecha.
- Eje horizontal** - Eventos pasados y futuros personalizados, e imágenes.
En eje horizontal, solo se puede mover hacia derecha/izquierda.
- Pantalla central** - Hora.
Cuando se apaga, el reloj vuelve a la pantalla de hora central.

ACTIVACIÓN

- Hora** - Tocar la pantalla.
- Cronómetro** - Iniciar y detener: tocar la pantalla.
Reiniciar: pulsar la pantalla (durante 1 seg. aprox.)
- Temporizador** - Iniciar, detener, reiniciar: tocar la pantalla.
La pantalla del temporizador se vuelve a encender 12 segundos antes del final, y el LED se enciende a la hora 0:00:00
- Vídeo** - Iniciar, detener, continuar reproducción: tocar la pantalla.
Detener y reiniciar: deslizar hacia fuera.
- Demostración de motor virtual** - Iniciar, detener animación: tocar la pantalla.

CONFIGURACIÓN MOTOR VIRTUAL

- | | | |
|-----------------|--|--|
| Hora |  | Pulse la pantalla Hora (1 seg. aprox.) Desplace para ajustar. Pulse para confirmar (aprox. 1 seg.) Si no hay confirmación, desaparecerá la pantalla de configuración (8 segs. aprox.) |
| Zona Horaria |  | Pulse la pantalla Zona horaria (1 seg. aprox.) Desplace para ajustar. Pulse para confirmar (1 seg. aprox.) Si no hay confirmación, desaparecerá la pantalla de configuración (8 segs. aprox.) |
| Fecha |  | Pulse la pantalla Fecha (1 seg. aprox.) Desplace para ajustar. Pulse para confirmar (1 seg. aprox.) Si no hay confirmación, desaparecerá la pantalla de configuración (8 segs. aprox.) |
| Temporizador |  | Pulse la pantalla Temporizador (1 seg. aprox.). Desplace para ajustar. Pulse para confirmar (1 seg. aprox.) Si no hay confirmación, desaparecerá la pantalla de configuración (8 segs. aprox.) |
| Selec. de motor |  | Deslice hacia abajo hasta el eje vertical. Pulse la imagen Motor (1 seg. aprox). – aparecerá la pantalla de configuración. Deslice hacia la izquierda o la derecha para seleccionar su Motor favorito. Pulse la pantalla para confirmar (1 seg. aprox). Si no hay confirmación, desaparecerá la pantalla de configuración (8 segs. aprox.) |

CONFIGURACIÓN MOTOR GRÁFICO

- | | | |
|-----------------|--|--|
| Hora |  | Pulse la pantalla Hora (1 seg. aprox.) Desplace para ajustar. Pulse para confirmar (aprox. 1 seg.) Si no hay confirmación, desaparecerá la pantalla de configuración (8 segs. aprox.) |
| Zona Horaria |  | Pulse la pantalla Zona horaria (1 seg. aprox.) Desplace para ajustar. Pulse para confirmar (1 seg. aprox.) Si no hay confirmación, desaparecerá la pantalla de configuración (8 segs. aprox.) |
| Fecha |  | Pulse la pantalla Fecha (1 seg. aprox.) Desplace para ajustar. Pulse para confirmar (1 seg. aprox.) Si no hay confirmación, desaparecerá la pantalla de configuración (8 segs. aprox.) |
| Temporizador |  | Pulse la pantalla Temporizador (1 seg. aprox.) Desplace para ajustar. Pulse para confirmar (1 seg. aprox.) Si no hay confirmación, desaparecerá la pantalla de configuración (8 segs. aprox.) |
| Selec. de motor |  | Deslice hacia abajo hasta el eje vertical. Pulse la imagen Motor (1 seg. aprox.) - aparecerá la pantalla de configuración. Deslice hacia la izquierda o la derecha para seleccionar su Motor favorito. Pulse la pantalla para confirmar (1 seg. aprox.) Si no hay confirmación, desaparecerá la pantalla de configuración (8 segs. aprox.) |

CARGADOR

- Se puede cargar a través del cargador del reloj y el cable USB conectado a un PC o a un enchufe (se proporciona un adaptador).
- Uno o más LED indicarán que la conexión es correcta.
- La carga completa se indicará cuando los 4 LED de alimentación estén encendidos.
- Una carga vacía se indicará con un LED parpadeando.
- Tiempo de carga: de una hora a una hora y media

CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN - SLYDER

- SLYDER es una aplicación de software para PC, que está disponible en nuestro sitio web www.hd3complication.com o directamente en www.slyde-shop.com
- Tendrá que registrarse y crear una cuenta personal para activar su garantía.
- Puede descargar SLYDER en su PC para personalizar su reloj (parámetros de contenido y navegación).
- También podrá comparar y descargar los últimos motores virtuales y otras creaciones de diseño desde nuestra tienda en línea www.slyde-shop.com
- Para más información, consulte el manual de usuario en línea del software SLYDER.

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.hd3complication.com



hd3

Copyright © 2011 HD3 Slyde. Todos los derechos reservados.

